


MODIFICATION FT-818 full TX


Enlever la batterie et débrancher l'alimentation éventuelle

Enlever les 2 capots, débrancher le haut-parleur

Ecarter la face avant avec précaution et débrancher la nappe qui connecte la face avant sur la platine (soulever avec soin le petit clapet qui bloque la nappe).

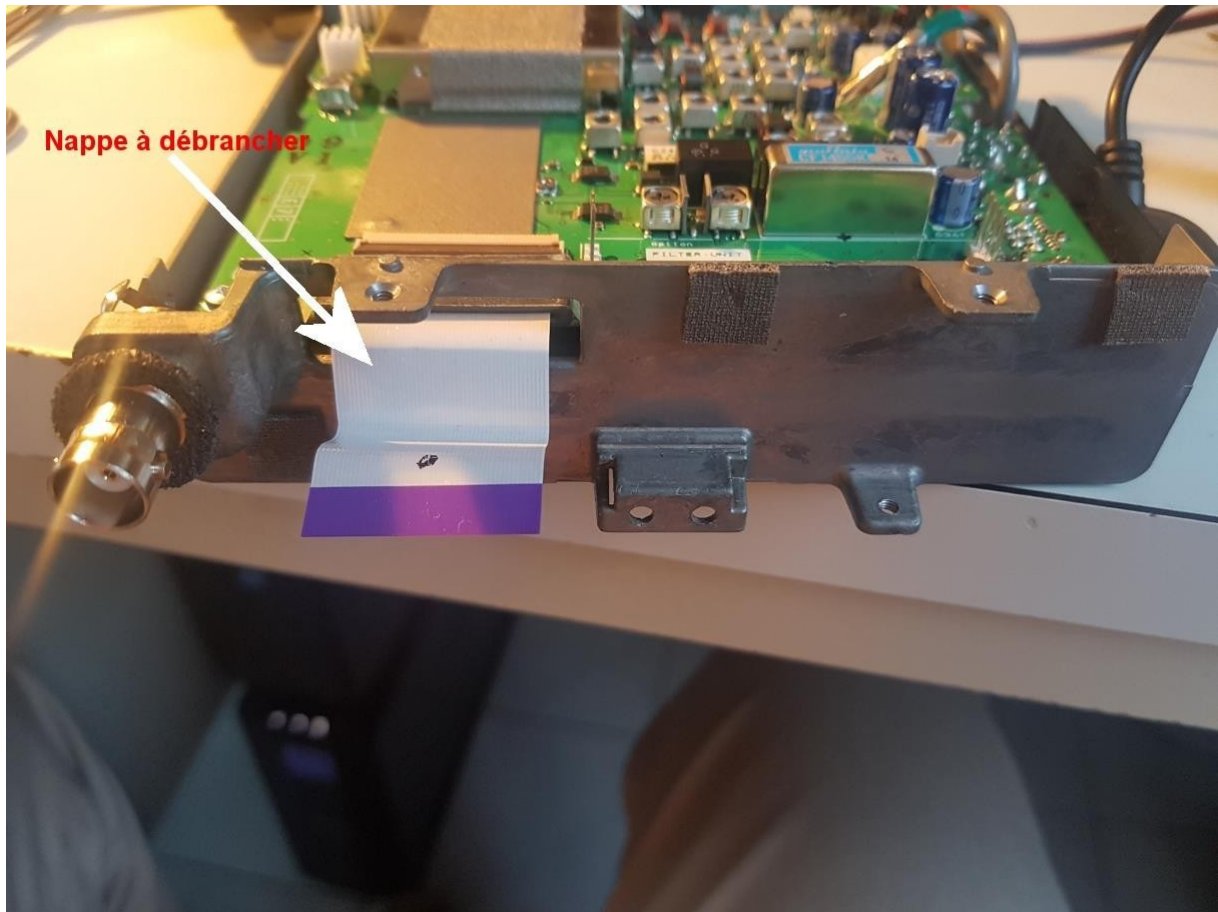


Repérer au dos de la face avant les plots situés au-dessus du « MAIN-DIAL »

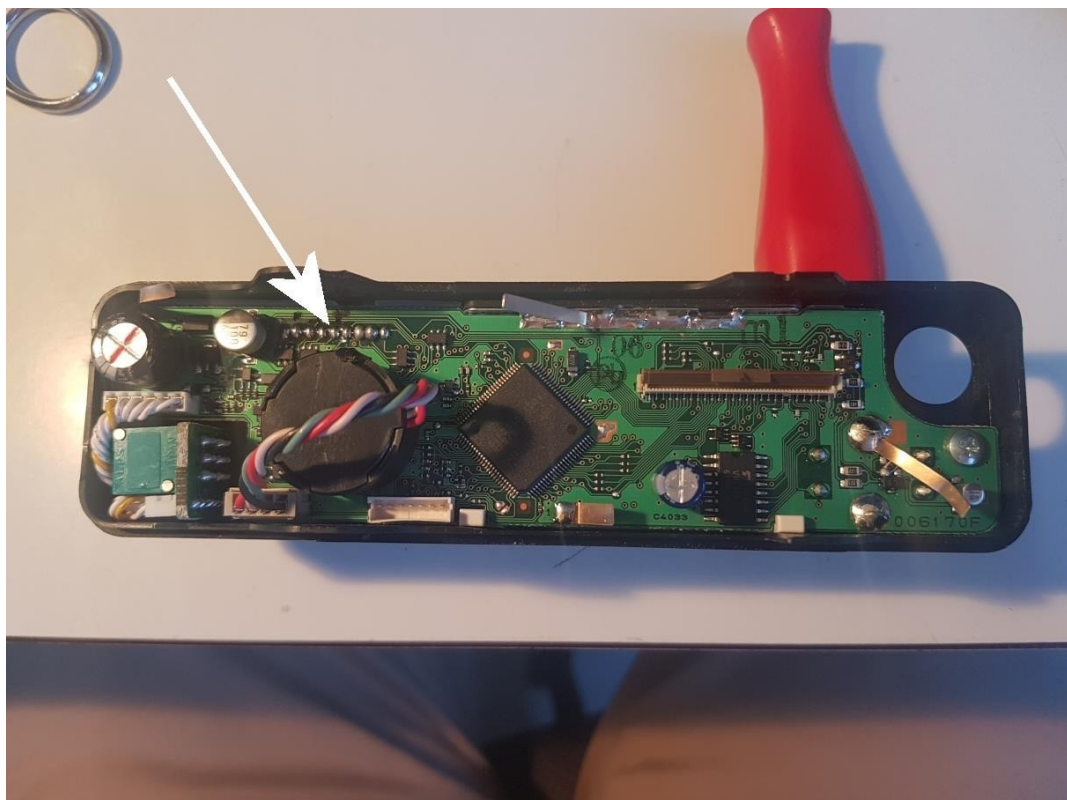

Cour circuiter les 9 plots 2 par 2

NE PAS OUBLIER de faire un reset : V/M + F + Power.

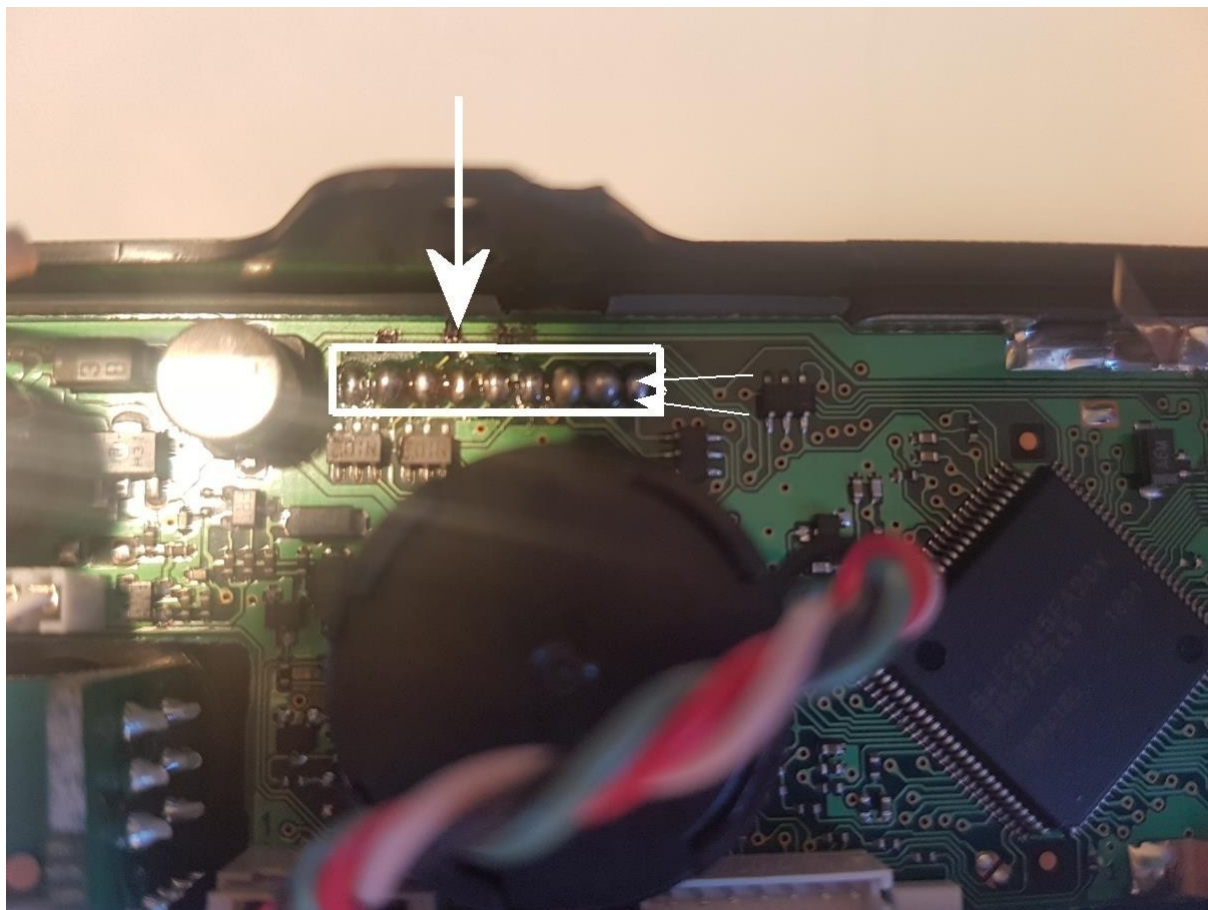

Désormais le FT-818 est ouvert en TX 140 – 154 et 420 – 470 MHz

